

Handleiding: Batterytester Software Programma (PC)
Update firmware Batterytester
Versie, juli 2018



batterytester

Inhoud

Introductie.....	3
Download link Batterytester Software Programma (PC)	3
Firmware upgrade	3

batterytester

Introductie

In deze handleiding vindt u een link hoe u het Batterytester Software Programma voor op uw PC kunt installeren en wordt kort weergegeven hoe u een firmware update kunt uitvoeren. Voor alle duidelijkheid: De Firmware is de 'software' welke IN het Batterytester apparaat zit. Hebben wij het over het Batterytester Software Programma dan bedoelen wij het programma dat u op uw (Windows) PC installeert en waarmee u werkt om een heroplaadbare accu te testen.

Zodra wij het noodzakelijk achten, kunnen er door onze ontwikkelaar zogenaamde firmware updates worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend zijn deze firmware updates altijd verbeteringen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een update welke wij in het verleden hebben doorgevoerd waarbij wij de gebruiker de mogelijkheid geven bij het plotseling (voor wat voor reden dan ook) los raken van de kabel tussen accu en tester, deze opnieuw aan te sluiten en doorgaan met de test. In het verleden diende men de test in zijn geheel opnieuw te starten.

Download link Batterytester Software Programma (PC)

Het Batterytester Software Programma werkt op alle PC's met Windows (geen Mac). De meest recente versie van het Batterytester Software Programma is versie 8.8.1. Voordat u deze installeert, zorgt u ervoor dat de oude versie in zijn geheel van uw PC verwijderd.

U kunt deze Software via de volgende link downloaden en vervolgens alle stappen te volgen die het programme weergeeft: <http://www.flamec.nl/ftp/nl/publish.htm>


Firmware upgrade

Allereerst dient u de laatste versie van het Batterytester Software Programma op uw PC te hebben geïnstalleerd (zie boven). Zorg daarbij eerst dat de oude software in zijn geheel van de PC is verwijderd alvorens de nieuwe software te installeren.


Daarna volgt u de volgende stappen:

1. Laat de Batterytester UIT staan. Verbind de tester en de PC met de bijgeleverde USB kabel;
2. Start het Batterytester Software Programma;

batterytester

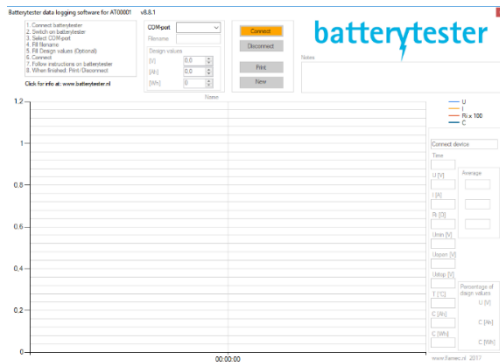


3. Kies de COM poort (de COM poort is de USB aansluiting op uw PC waarmee de Batterytester is verbonden);



4. Klik op het logo;




5. Klik op “Ja”;

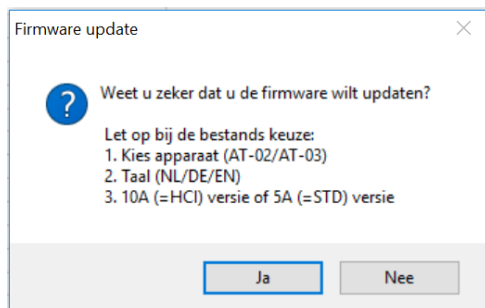

6. Selecteer de file “

a) "AT-03-HCI-10A5-V8_80-NL.hex" voor de AT-03


OF

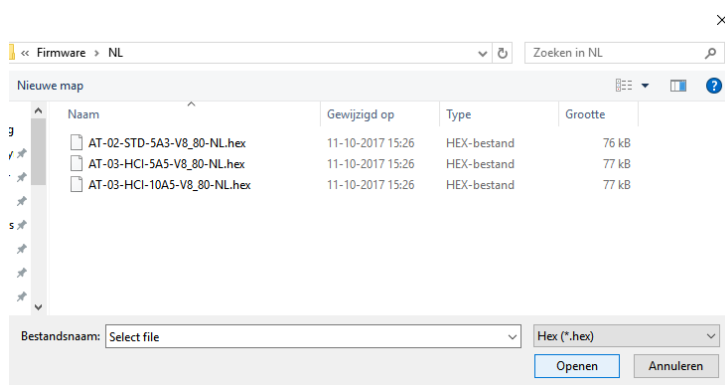


B) "AT-03-HCI-5A5-V8_80-NL.hex" voor de AT-03 (begrensd tot maximaal 5A)

De meest gebruikte versie is keuze A. De Batterytester kan accu's belasten met max. 10A. Versie B gaat tot max. 5A.


7. Klik op "OK"

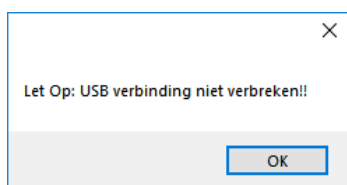


8. De update wordt nu uitgevoerd. LET OP, verbreek de verbinding niet!

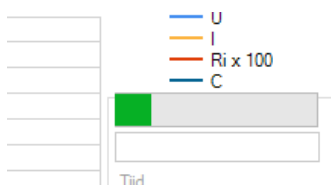

9. Na een geslaagde update verschijnt "update OK". Klik op "OK".

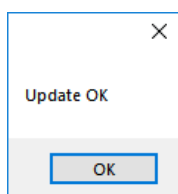

Overig: U kunt het versienummer van uw Batterytester controleren door te verbinden met het apparaat, vul hiervoor een filenaam in en klik op verbinden. Achter FW wordt de Firmwareversie weergegeven.

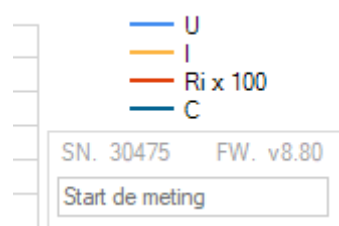

Batterytester

Don't let lack of power stop you!

Gildenweg 20, 7021 BR Zelhem

Tel. +31 (0)26 848 70 42

info@batterytester.nl

www.batterytester.nl